




CHUCK

BR-AJC Tナット BR-AJC T型块 BR-AJC-M

BR/BRTがクイックジョーチェンジチャック にアップグレード


将现有 BR/BRT 卡盘升级为快速卡爪更换装置

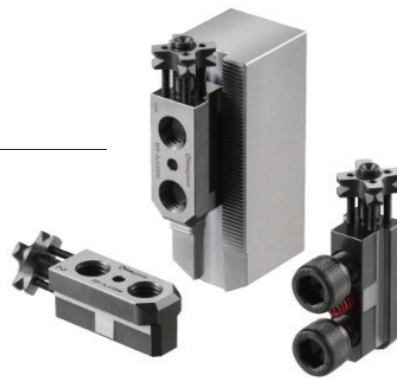


- 既存のBR/BRTチャック、ソフトジョーをそのまま使用してクイックジョーチェンジチャックにできます。
可将现有BR/BRT卡盘，工爪进行简单改造，变为可快速定位·换爪的卡爪装置。
- セレクション位置の取付間違いがなく、誰が取り付けても同じセレクション位置になります。
对应锯齿位置固定，无论任何人操作都可以快速精准复位。
- ジョーを脱着しても把握精度は0.01mm T.I.R.です。ジョー交換時に再成形は不要です^{注)}
卡爪拆卸安装后的夹持精度为0.01mm T.I.R.不需要重新进行卡爪的形状修整。^{注)}
注) BR/BRT12では、把握精度は0.015mm T.I.R.となります。注) 12寸BR/BRT的夹持精度为0.015mm T.I.R.

■ 使用方法 使用方法

ジョーをあらかじめ機上成形し、位置決めナットをマスタージョーに当たるまでねじ込んでロックすることで事前のセット完了です。
提前将卡爪在机器上成形，之后将定位螺母拧到主爪上，直到定位螺母碰到主爪后并将其锁定到位来进行位置预设。

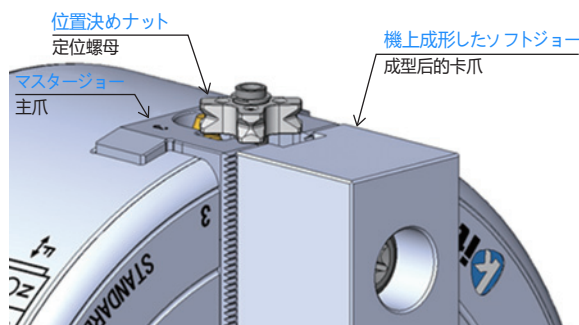

あらかじめ成形して位置決めナットがセット済のソフトジョー
提前在机器上成形，并安装好定位螺母的卡爪

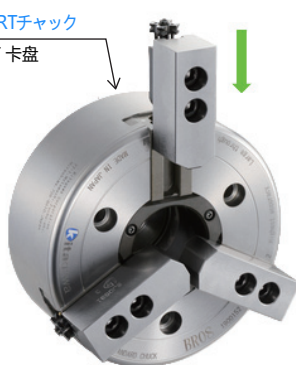

セット済みのソフトジョーをマスタージョーに挿入
将前项卡爪插入主爪



位置決めナットがマスタージョーに当たった位置でジョー取付ボルトを閉めるだけ
在定位螺母接触到主爪的位置锁紧固定螺栓

型式 型号	対応チャック 对应卡盘
BR-AJC06M	BR06 / BRT06
BR-AJC08M	BR08 / BRT08
BR-AJC10M	BR10 / BRT10
BR-AJC12M	BR12 / BRT12

手動交換でも素早い段取り替えが可能

即便是手动，也能实现快速更换